



Mini Espresso Maker

Uživatelská příručka


1. Odšroubujte víčko s modrým proužkem
2. Vyměňte vnitřní část s černým víčkem
3. Vyměňte náplň na kávu

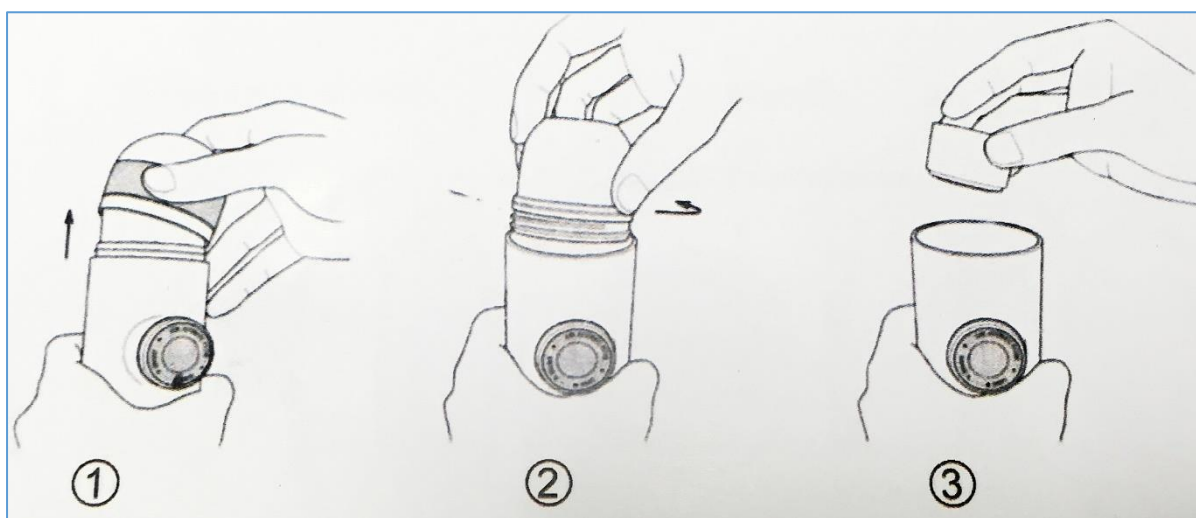


4. Odšroubujte víčko s náplní na vodu
5. Vyměňte odměrku na kávu
6. Naplňte odměrku kávou

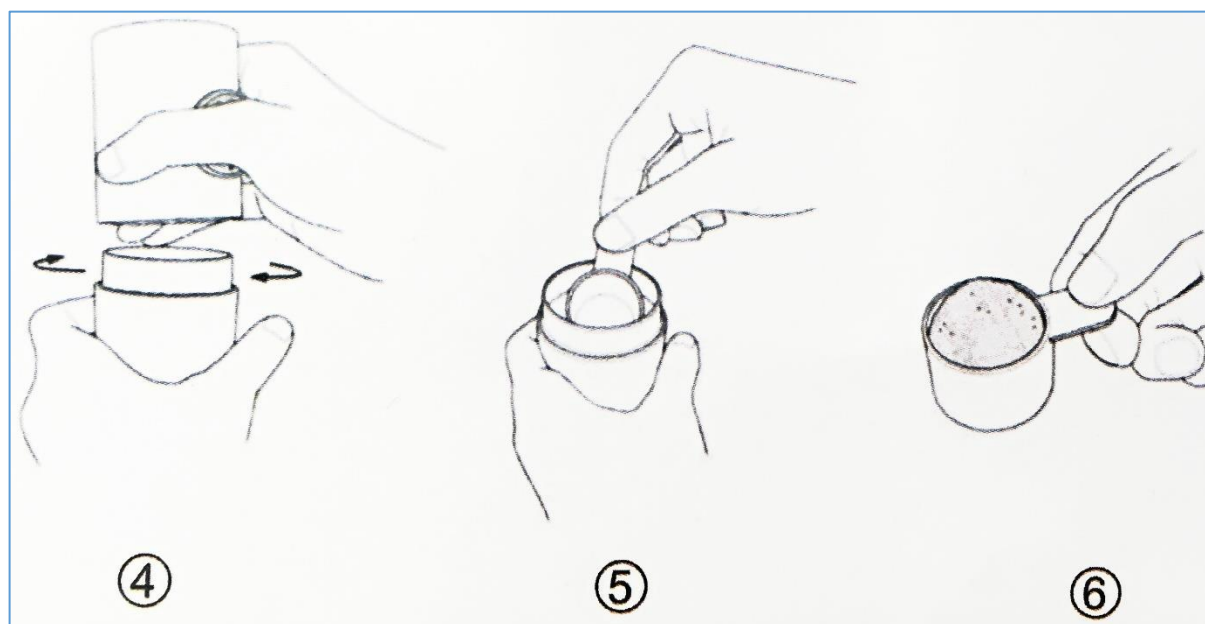


7. Přiložte náplň na kávu k odměrce
8. Přesypte kávu z odměrky do náplně
9. Vložte naplněnou náplň do Cofee Makeru, na oranžově zvýrazněný podklad

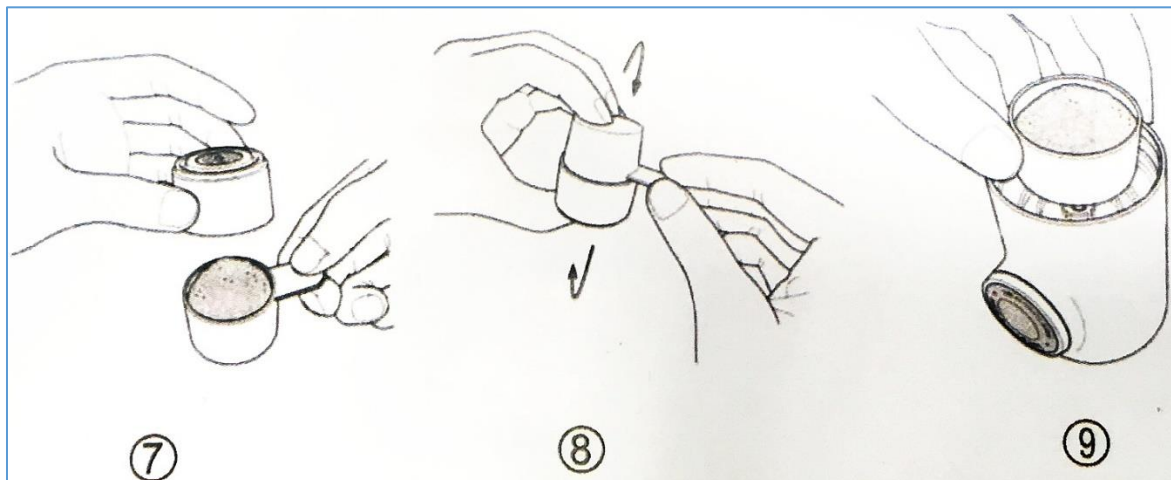

10. Zašroubujte pomocí černého víčka (viz krok 2) část Cofee Makeru, ve kterém je náplň s kávou
11. Nalejte horkou vodu do víčka sloužícího jako náplň pro vodu
12. Opatrně zašroubujte

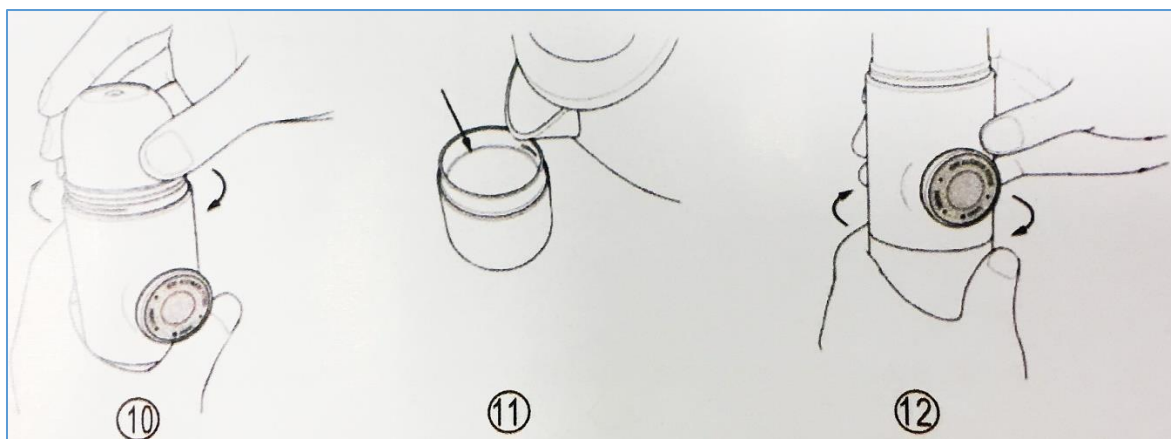

13. Připojte kabel s nabíječkou
14. Otočte Cofee Maker tak, aby nebyl nápis na modrém tlačítku vzhůru nohama a stiskněte modré tlačítko – ze spodní části přístroje začne vytékat káva
15. Držte modré tlačítko stisknuté, dokud bude z přístroje vytékat káva

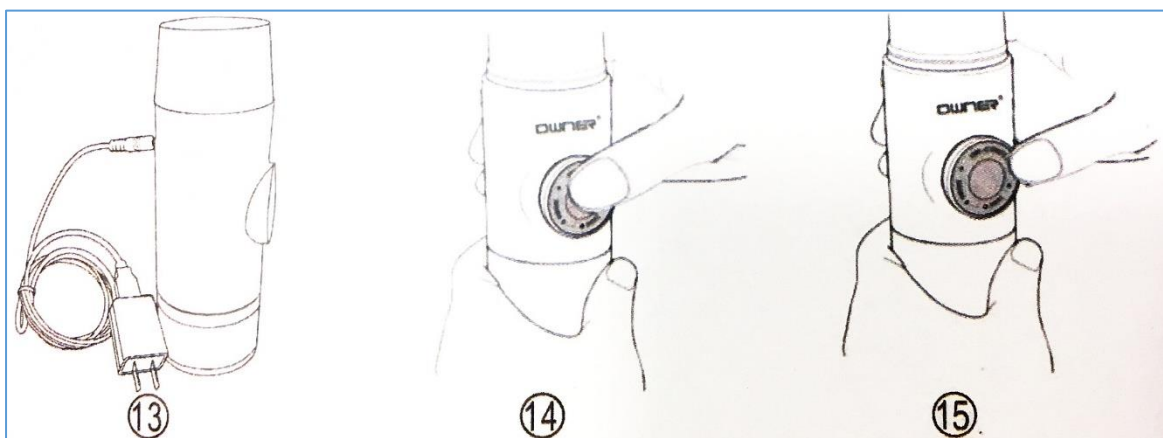

Likvidace

Symbol přeškrtnuté popelnice v manuálu, na výrobku nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru.



Vysloužilé zařízení nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Po ukončení používání musí být předáno na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.

Prohlášení o shodě

Tímto dovozce, společnost Satomar s.r.o (Hájecká 14, 61800 Brno) prohlašuje, že Mini Espresso Maker je ve shodě se základními požadavky směrnice 2014/53/EU.



Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na www.mobilnipodpora.cz.
Tiskové chyby vyhrazeny.