

Uživatelský manuál - základ

PiPO Max-M7 Pro (3G)




Vítejte

Děkujeme za koupi tohoto tabletu.

Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor.

Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Klávesy a funkce

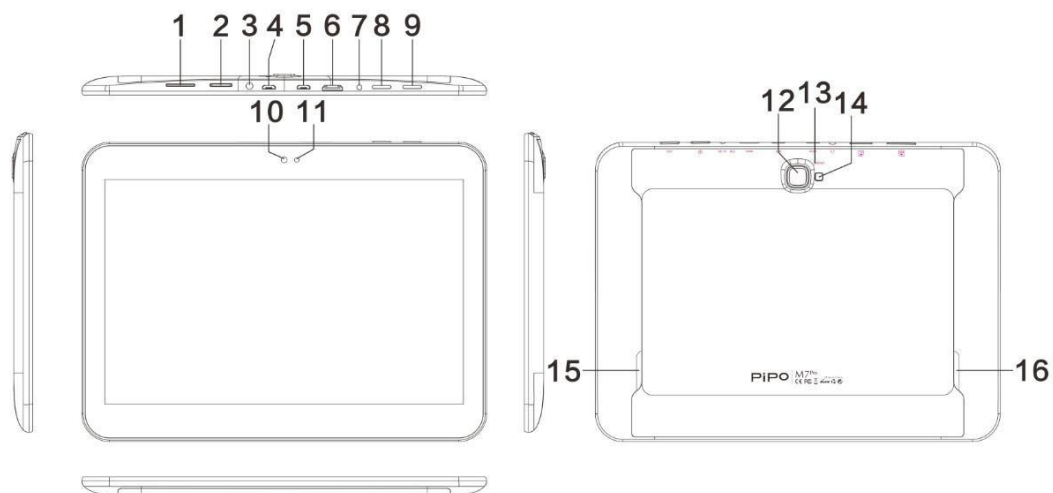


1. SIM card slot	Slot pro vložení karty (lze použít pouze na datové funkce)
2. TF card slot	Slot pro paměťové karty
3. Sluchátka	Konektor na připojení sluchátek
4. HOST port	Konektor na propojení externích zařízení (např. klávesnice, myš...)
5. USB port	Konektor pro připojení tabletu k PC a přenosu dat
6. HDMI	HDMI konektor
7. MIC	Mikrofon pro nahrávání zvuku
8. Power jack (DC input)	Konektor pro připojení nabíječky 5V 2.5A (součást balení)
9. ESC	Klávesa pro návrat zpět
10. Přední kamera	2Mpx kamera
11. Světelný senzor	Pro lepší kvalitu fotografií
12. Zadní kamera	5Mpx kamera
13. Reset	Resetovací zdířku použijte v případě, kdy tablet přestane reagovat
13. Reproduktor	
14. Reproduktor	

Začínáme

Zapnutí

Tablet zapnete zapínacím tlačítkem. Po naběhnutí musíte displej odemknout posunutím ukazatele zámku do strany. Místo odemknutí tabletu můžete rychle spustit fotoaparát nebo hledání Google.

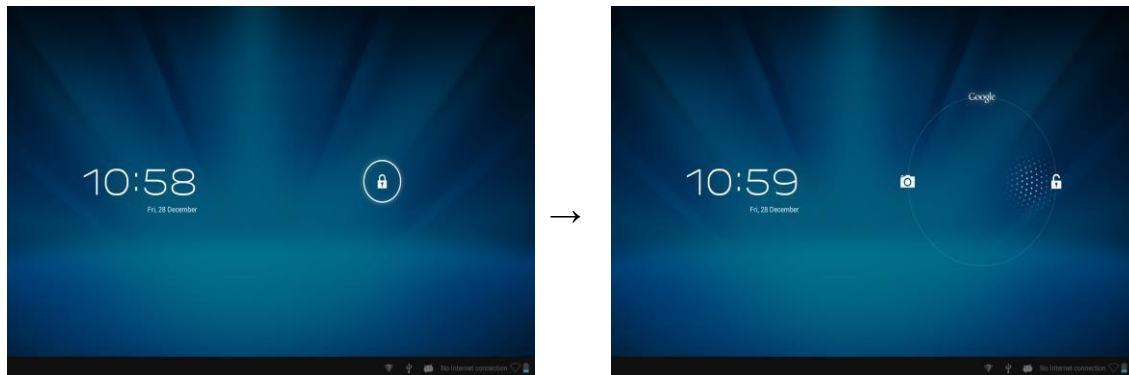

Připojení k počítači

Připojení funguje za pomoci USB kabelu. Přenášet můžete všechny typy dat.

Pokud máte počítač se systémem Windows XP, nainstalujte prosím Windows Media Player 11 pro přenos multimediálních souborů.

Pipo Launcher

Kromě standardního prostředí operačního systému Android můžete využívat také speciální Pipo Launcher, který má graficky přizpůsobenou podobu a rychlejší přístup k některým funkcím. Pro výběr příslušného Launcheru proveďte volbu, klepnutím na příslušnou volbu.



Pipo Launcher má výrazně odlišnou podobu od standardního prostředí Android, viz ukázkový obrázek.



Launcher bohužel nenabízí možnost ovládání v českém jazyce. Pro návrat na volbu příslušného Launcher stiskněte softwarovou klávesu Home (viz další kapitola) a vyberte standardní Launcher.

Domovská obrazovka

a b




c d e f g

h i

a. Google search	Hledání Google
b. Voice search	Hlasové vyhledávání
c. ESC	Návrat zpět
d. Home	Návrat na domovskou obrazovku
e. Spuštěné aplikace	Přehled všech spuštěných aplikací
f. Hlasitost -	
g. Hlasitost +	
h. WIFI signál	
i. Stav bateri	




Po klepnutí se zobrazí všechny nainstalované aplikace

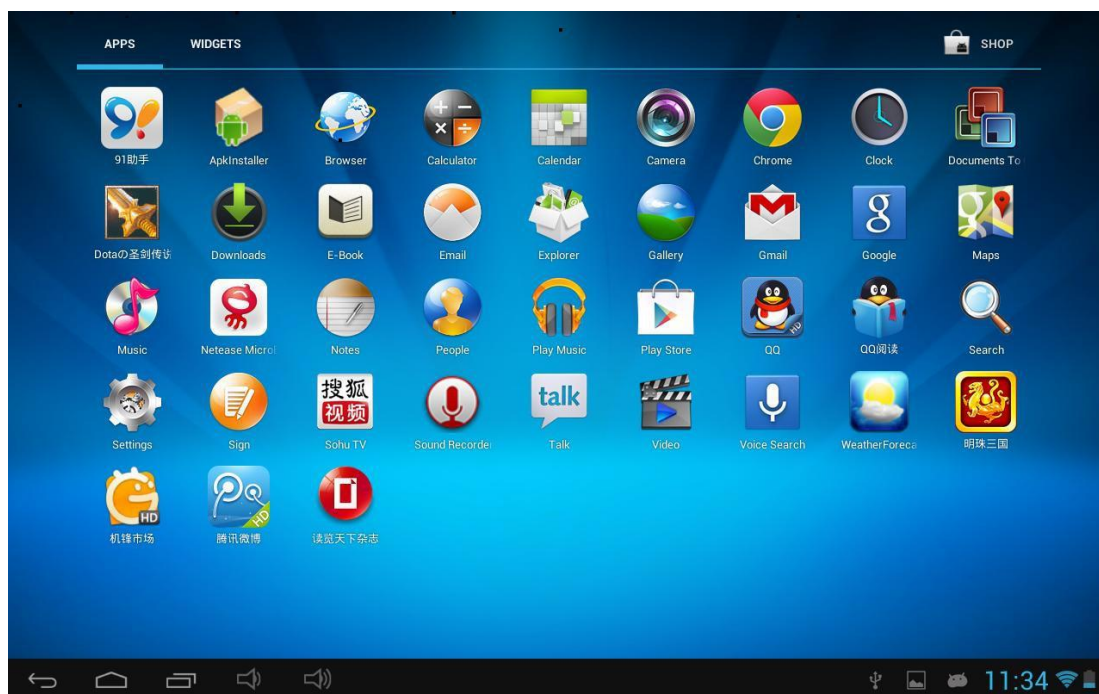

Přidání/ vymazání aplikací na hlavní obrazovce

Vstupte do hlavní nabídky, chyťte a podržte aplikaci, kterou chcete přesunout

Pro vymazání aplikace z hlavní obrazovky ji stačí chyťt a podržet a poté přesunout na ikonu  Remove (odstranit).

Přidání widgetu na hlavní obrazovku


Vstupte do hlavní nabídky a klepněte na položku WIDGETY. Widget, který jste si vybrali, přesuňte na některou hlavní obrazovku.

Datové připojení

Wi-Fi

Zapnutí Wi-Fi

Klepněte na nastavení a posuňte Wi-Fi na zapnuto. Tablet následně najde dostupné Wi-Fi sítě. Přihlásit se můžete do kterékoliv, kde znáte heslo.

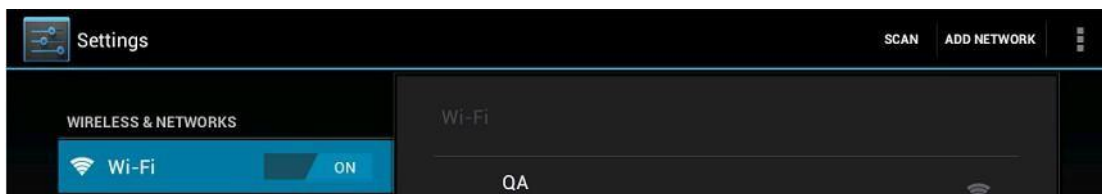


Připojená Wi-Fi je detekována následující ikonou .

Bluetooth

Viditelnost zařízení

Zařízení, se kterým chcete tablet propojit, musí být viditelné. Nejprve tedy na něm nastavte viditelnost, podle návodu k zařízení.

V menu Nastavení klepněte na Bluetooth a posuňte na zapnuto. Následně vyberte volbu pro vyhledání dostupných zařízení. Zapnuté Bluetooth je detekováno následující ikonou .

Jakmile skončí vyhledávání, můžete vybrat, ke kterému zařízení se chcete připojit. Na obou zařízeních budete muset zadat stejný párovací kód.

3G připojení

Podle verze tabletu můžete využívat 3G buď přes externí 3G dongle, který připojíte pomocí OTG kabelu. Doporučujeme pečlivě ověřit, zda bude 3G dongle spolupracovat s tabletem. Kompatibilita je závislá na celé řadě faktorů a nelze ji bohužel vždy automaticky předpokládat.

Máte-li interní 3G, můžete využívat datové připojení přes SIM kartu, kterou vložíte do slotu. 3G signál by měl tablet získat automaticky.

Maximální rychlost download je 7.2M bit/s, upload pak maximálně 5.76M bit/s

Internetový prohlížeč

Pro funkčnost prohlížeče je nutné mít připojení přes Wi-Fi nebo 3G.

Následně klepněte na ikonu prohlížeče .


Klepněte do adresního řádku a zadejte adresu.

Nové okno

Přidání do oblíbených

Seznam oblíbených

Menu

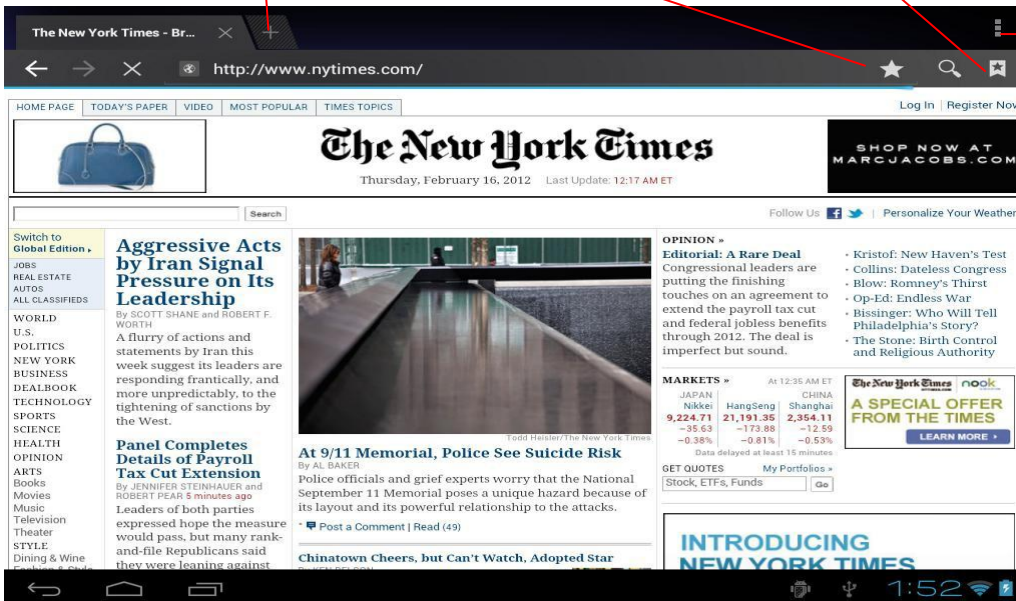

The screenshot shows the mobile version of The New York Times website. The browser's address bar displays 'http://www.nytimes.com/'. The page features the newspaper's masthead, a search bar, and a navigation menu on the left. The main content area includes several articles, such as 'Aggressive Acts by Iran Signal Pressure on Its Leadership' and 'At 9/11 Memorial, Police See Suicide Risk'. A sidebar on the right contains market data and a 'Special Offer' from Nook. The bottom of the screen shows the mobile OS navigation bar with a clock at 1:52.

Annotations with red arrows point to the following elements:

- Nové okno**: Points to the '+' icon in the browser's tab bar.
- Přidání do oblíbených**: Points to the star icon in the browser's address bar.
- Seznam oblíbených**: Points to the bookmark icon in the browser's address bar.
- Menu**: Points to the hamburger menu icon in the top right corner of the page.

Aplikace


Instalace



Aplikace lze instalovat přes "Apk Installer", jednodušším způsobem je ale používat Google Play. Pro jeho použití potřebujete internetové připojení a uživatelské jméno, které získáte při první připojení.

Správa aplikací

Klepněte na APKInstaller → Správa. Poté vyberte aplikaci, která vás zajímá a proveďte požadovanou akci (spuštění, export, odinstalování)

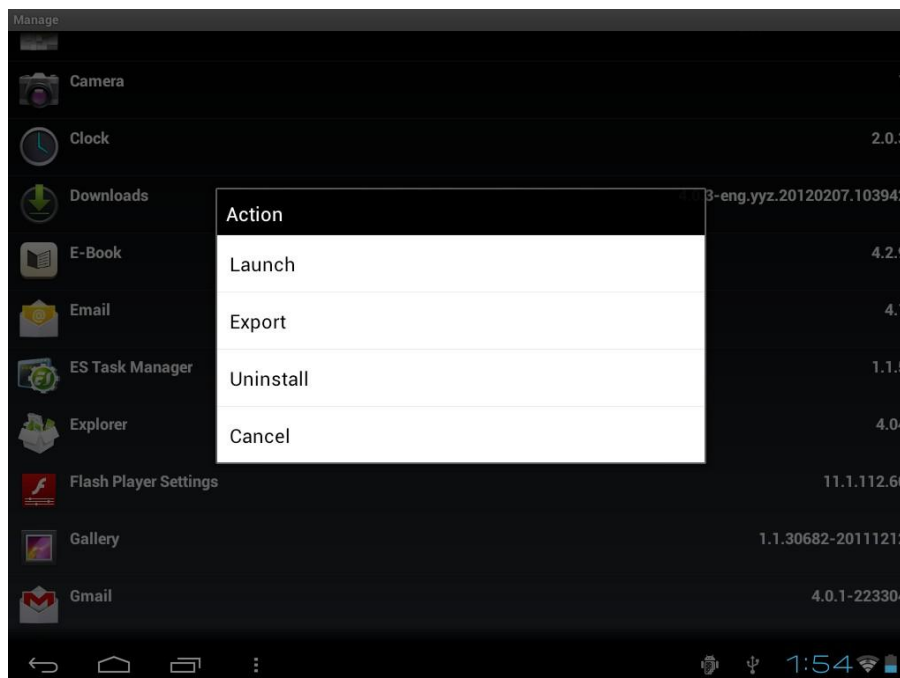


Aplikace můžete jednoduše spravovat také přes Nastavení – Aplikace.

Fotoaparát

Tablet je vybaven dvojití fotoaparátů. Přední kamera slouží především pro on-line komunikaci, např. přes Skype, nebo pro pořizování autoportérů.

Kamera na zadní straně přístroje slouží pro klasické pořizování fotografií, případně k natáčení videa.

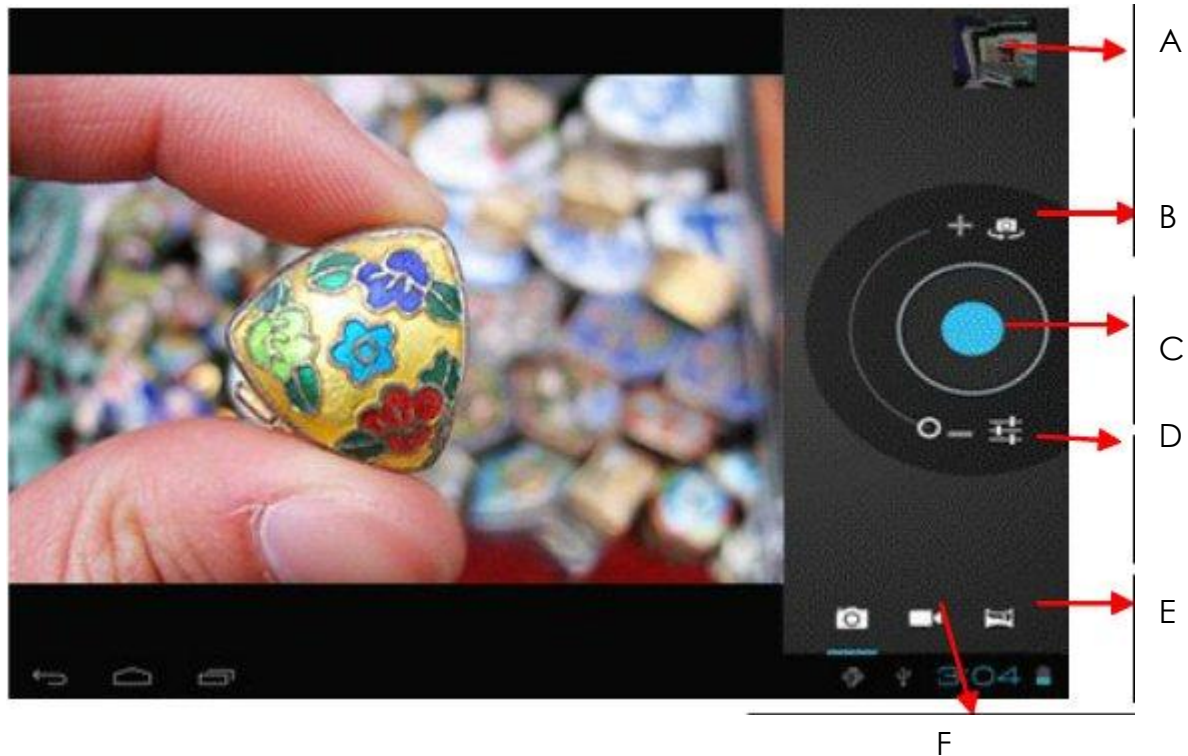

A	Prohlížení pořízených fotografií, vstup do Galerie
B	Přepínání mezi přední a zadní kamerou
C	Tlačítko pro pořízení snímku
D	Nastavení fotky (vyvážení bílé, mód focení aj.)
E	Volba panoramatického snímku
F	Přepnutí z fotky na video

Baterie



Nízký stav



Plná kapacita



Nabíjení

Nabíjení baterie je indikováno i nápisem na zamčeném displeji.



Plné nabití trvá přibližně 5 hodin. Používejte prosím jen 5V /2.5A adaptér.

Řešení potíží

1. Nemohu tablet zapnout

Zkuste nejprve připojit nabíječku a nechat tablet nějakou dobu nabíjet. Pokud tablet stále nereaguje, vyzkoušejte reset

2. Displej nereaguje

Zkuste nejprve tablet resetovat.

3. Nainstalovaná aplikace nefunguje správně

Aplikace nemusí být kompatibilní s použitou verzí OS. Bohužel nelze zajistit naprostou kompatibilitu všech nabízených aplikací.

4. Jak smažu Google účet?

Účet lze smazat dvěma způsoby. V Nastavení – Zálohování a obnovení dat vyberte Obnovení továrního nastavení. Tímto způsobem ovšem z tabletu smažete **veškerá** data.

Využít můžete i položku Nastavení – Účty. Klepněte na účet, který chcete smazat a poté znovu v pravé části na název účtu. Přes kontextovou nabídku v pravém horním rohu následně vyberte funkci Odebrat účet.