

Uživatelský manuál - základ PIPO U2




Vítejte

Děkujeme za koupi tohoto tabletu.

Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor.

Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Klávesy a funkce

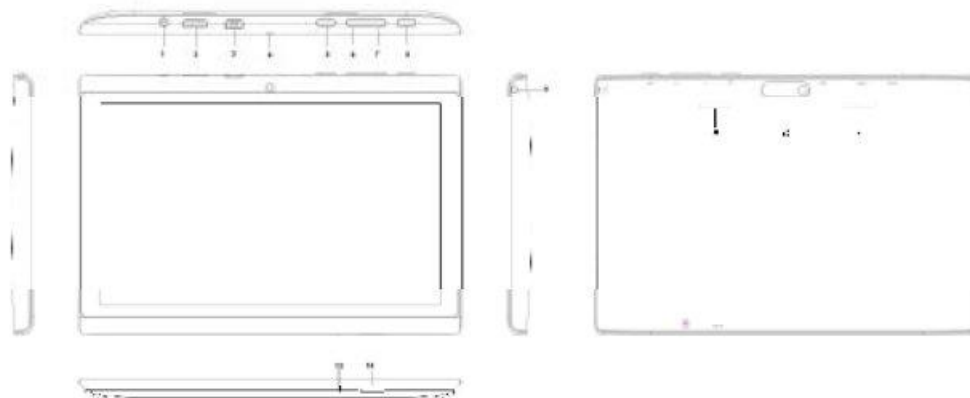


1. Power jack	Dobíjecí konektor; nabíječka je v samostatné krabičce součástí balení
2. HDMI	HDMI konektor
3. MiniUSB	Konektor pro připojení kabelu miniUSB
4. Přední kamera	0,3Mpx kamera
5. Power jack	Zapínací/vypínací tlačítko; kratším stiskem vypnete pouze displej
6. Snížení hlasitosti	
7. Zvýšení hlasitosti	
8. ESC	Návrat na předchozí obrazovku
9. Sluchátka	
10. Reproduktor	
11. Zadní kamera	2 Mpx kamera
12. Mikrofon	
13. Slot na TF karty	

Začínáme

Zapnutí

Tablet zapnete zapínacím tlačítkem. Po naběhnutí musíte displej odemknout posunutím ukazatele zámku do strany. Místo odemknutí tabletu můžete rychle spustit fotoaparát nebo hledání Google.

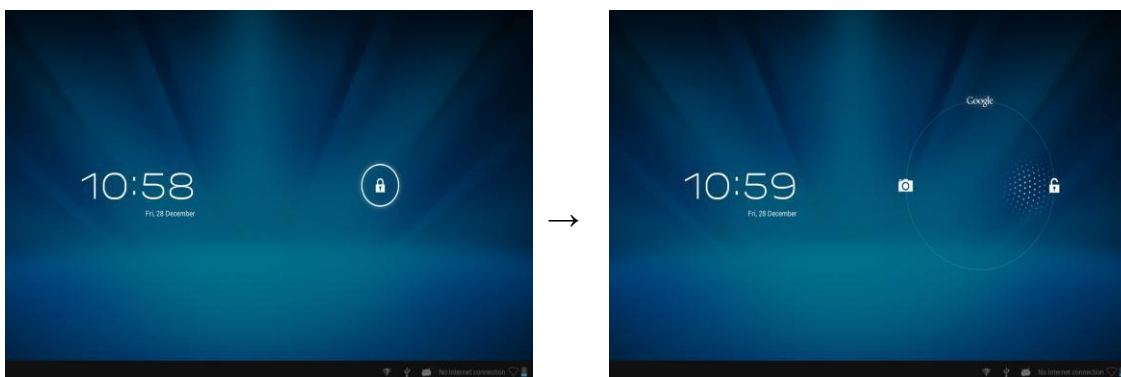

Připojení k počítači

Připojení funguje za pomoci USB kabelu. Přenášet můžete všechny typy dat.

Pokud máte počítač se systémem Windows XP, nainstalujte prosím Windows Media Player 11 pro přenos multimediálních souborů.

Domovská obrazovka

a b




c d e f g

h i

a. Google search	Hledání Google
b. Voice search	Hlasové vyhledávání
c. ESC	Návrat zpět
d. Home	Návrat na domovskou obrazovku
e. Spuštěné aplikace	Přehled všech spuštěných aplikací
f. Hlasitost -	
g. Hlasitost +	
h. WIFI signál	
i. Stav bateri	




Po klepnutí se zobrazí všechny nainstalované aplikace

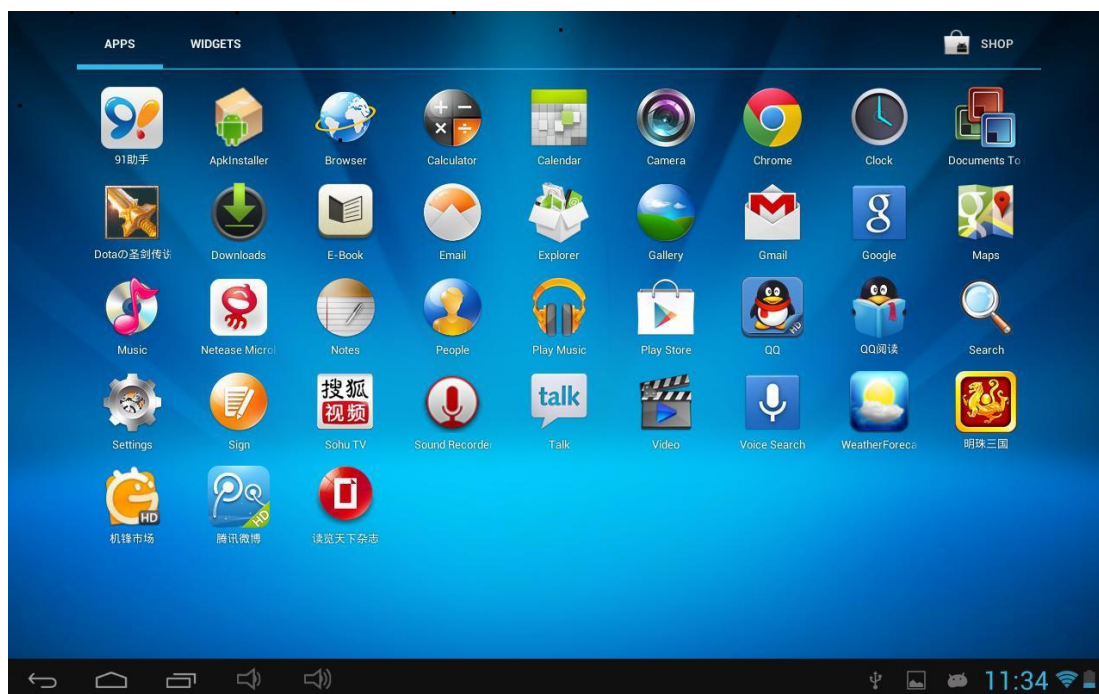

Přidání/ vymazání aplikací na hlavní obrazovce

Vstupte do hlavní nabídky, chyťte a podržte aplikaci, kterou chcete přesunout

Pro vymazání aplikace z hlavní obrazovky ji stačí chyťt a podržet a poté přesunout na ikonu  (odstranit).

Přidání widgetu na hlavní obrazovku


Vstupte do hlavní nabídky a klepněte na položku WIDGETY. Widget, který jste si vybrali, přesuňte na některou hlavní obrazovku.

Datové připojení

Wi-Fi

Zapnutí Wi-Fi

Klepněte na nastavení a posuňte Wi-Fi na zapnuto. Tablet následně najde dostupné Wi-Fi sítě. Přihlásit se můžete do kterékoliv, kde znáte heslo.

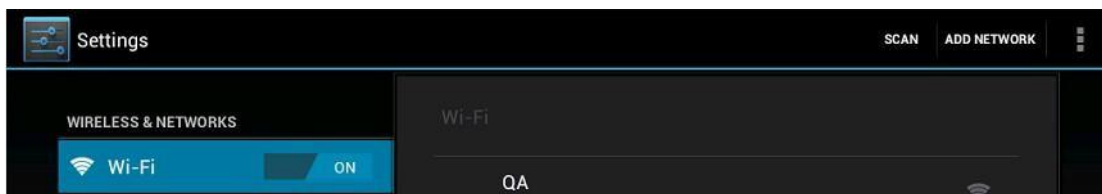


Připojená Wi-Fi je detekována následující ikonou .

Bluetooth

Viditelnost zařízení


Zařízení, se kterým chcete tablet propojit, musí být viditelné. Nejprve tedy na něm nastavte viditelnost, podle návodu k zařízení.

V menu Nastavení klepněte na Bluetooth a posuňte na zapnuto. Následně vyberte volbu pro vyhledání dostupných zařízení. Zapnuté Bluetooth je detekováno následující ikonou .

Jakmile skončí vyhledávání, můžete vybrat, ke kterému zařízení se chcete připojit. Na obou zařízeních budete muset zadat stejný párovací kód.

Internetový prohlížeč

Pro funkčnost prohlížeče je nutné mít připojení přes Wi-Fi nebo 3G.

Následně klepněte na ikonu prohlížeče .


Klepněte do adresního řádku a zadejte adresu.

Nové okno

Přidání do oblíbených

Seznam oblíbených

Menu

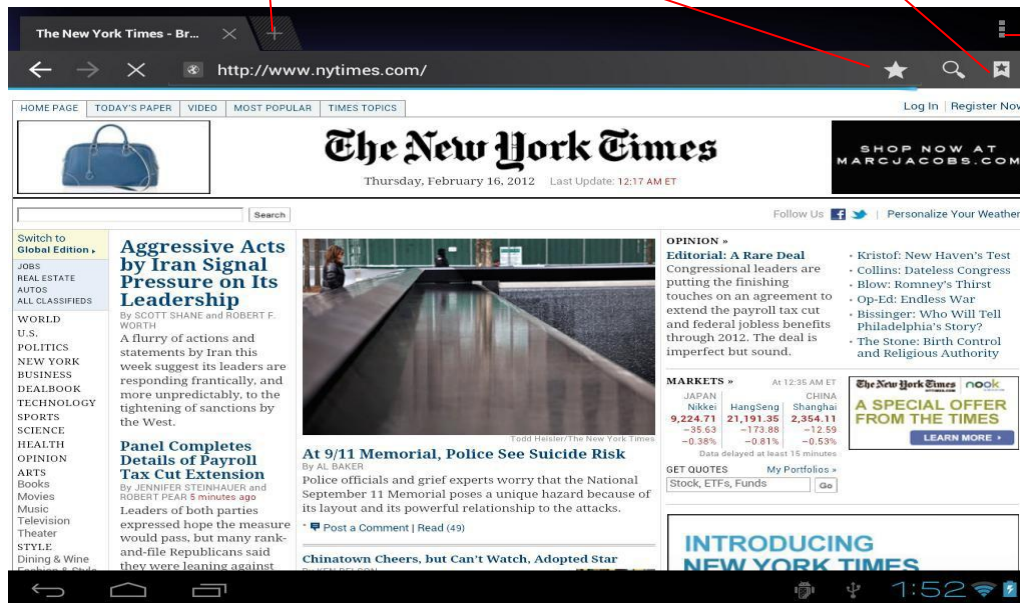

The screenshot shows a mobile browser interface displaying the New York Times website. The browser's address bar shows the URL <http://www.nytimes.com/>. The website content includes the New York Times logo, a search bar, and several news articles. The main article is titled "Aggressive Acts by Iran Signal Pressure on Its Leadership". Other articles include "Panel Completes Details of Payroll Tax Cut Extension" and "At 9/11 Memorial, Police See Suicide Risk". The browser's status bar at the bottom shows the time as 1:52 and various connectivity icons.

Aplikace


Instalace



Aplikace lze instalovat přes "Apk Installer", jednodušším způsobem je ale používat Google Play. Pro jeho použití potřebujete internetové připojení a uživatelské jméno, které získáte při první připojení.

Správa aplikací

Klepněte na APKInstaller → Správa. Poté vyberte aplikaci, která vás zajímá a proveďte požadovanou akci (spuštění, export, odinstalování)

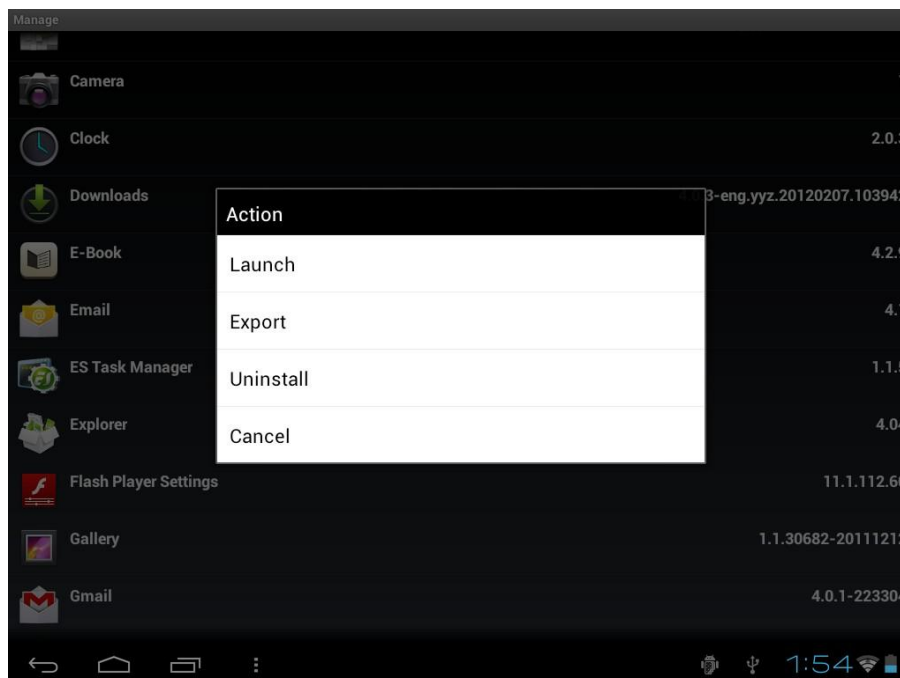


Aplikace můžete jednoduše spravovat také přes Nastavení – Aplikace.

Fotoaparát

Tablet je vybaven dvojitou fotoaparátů. Přední kamera slouží především pro on-line komunikaci, např. přes Skype, nebo pro pořizování autoportrétů.

Kamera na zadní straně přístroje slouží pro klasické pořizování fotografií, případně k natáčení videa.

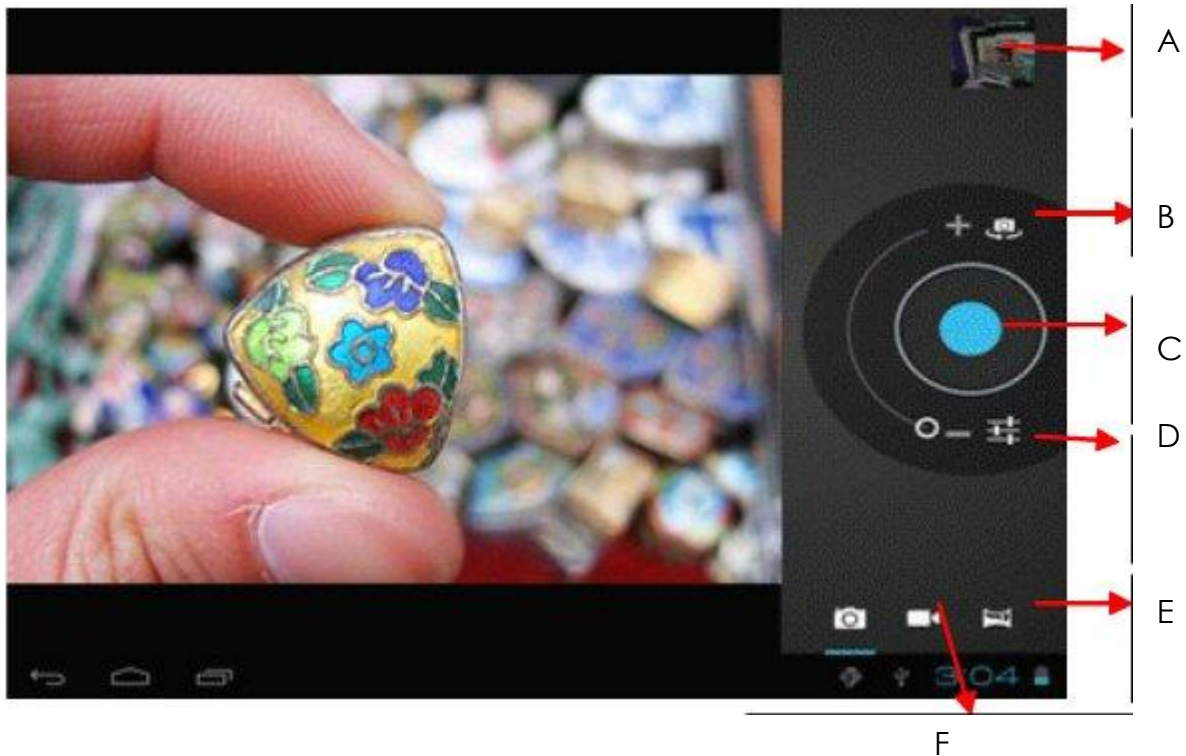

A	Prohlížení pořízených fotografií, vstup do Galerie
B	Přepínání mezi přední a zadní kamerou
C	Tlačítko pro pořízení snímku
D	Nastavení fotky (vyvážení bílé, mód focení aj.)
E	Volba panoramatického snímku
F	Přepnutí z fotky na video

Baterie



Nízký stav



Plná kapacita



Nabíjení

Nabíjení baterie je indikováno i nápisem na zamčeném displeji.



Plné nabití trvá přibližně 5 hodin. Používejte prosím jen 5V /2A adaptér.

Řešení potíží

1. Nemohu tablet zapnout

Zkuste nejprve připojit nabíječku a nechat tablet nějakou dobu nabíjet. Pokud tablet stále nereaguje, vyzkoušejte reset

2. Displej nereaguje

Zkuste nejprve tablet resetovat.

3. Nainstalovaná aplikace nefunguje správně

Aplikace nemusí být kompatibilní s použitou verzí OS. Bohužel nelze zajistit naprostou kompatibilitu všech nabízených aplikací.

4. Jak smažu Google účet?

Účet lze smazat dvěma způsoby. V Nastavení – Zálohování a obnovení dat vyberte Obnovení továrního nastavení. Tímto způsobem ovšem z tabletu smažete **veškerá** data.

Využít můžete i položku Nastavení – Účty. Klepněte na účet, který chcete smazat a poté znovu v pravé části na název účtu. Přes kontextovou nabídku v pravém horním rohu následně vyberte funkci Odebrat účet.