


CUBE1 T1C – Manual

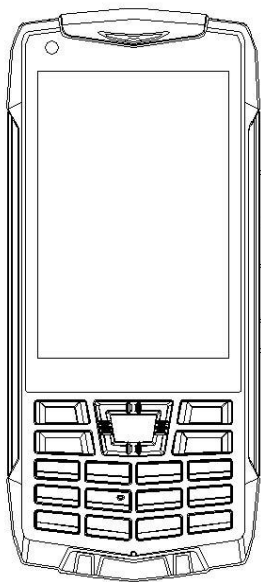

Představení telefonu

Mobilní telefon CUBE1 T1C je představitelem rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených operačním systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější systémy pro mobilní telefony. Kromě operačního systému mobil přidává zvýšenou odolnost.


Aplikace a hry lze stahovat přes Obchod.

Moderní bezdrátový modul dovoluje používat simkarty dvou mobilních operátorů současně.

Úložnou kapacitu telefonu, která je v základní výbavě 8 GB¹, lze dále rozšiřovat prostřednictvím paměťových karet typu microSD, a to až do kapacity 32 GB.

¹ paměť je sdílená mezi data a samotný operační systém

Popis telefonu

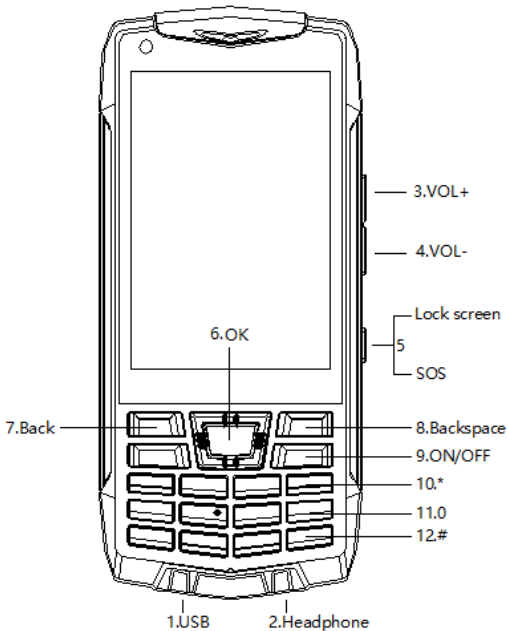

- 1 – konektor USB
- 2 – připojení sluchátek
- 3 – zvýšení hlasitosti
- 4 – snížení hlasitosti
- 5 – zámek / SOS
- 6 – potvrzovací tlačítko
- 7 – tlačítko zpět
- 8 – tlačítko backspace
- 9 – zapnutí / vypnutí
- 10 - *
- 11 – 0
- 12 - #

Zahájení používání

1.1 Popis kláves

1. Zapínací tlačítko: dlouhým stiskem telefon zapnete nebo vypnete. Pokud je telefon zapnutý a stisknete tlačítko, můžete pořídit snímek obrazovky. Krátce stiskněte pro rozsvícení displeje. Na jakékoliv obrazovce můžete stisknout a vrátíte se zpět na hlavní obrazovku. Stiskněte cca. 10 sekund pro reboot telefonu. Při příchozím hovoru stiskněte pro jeho příjem.

2. Tlačítko hlasitosti: stiskem se otevře posuvník, na kterém vidíte aktuální úroveň hlasitosti. Tlačítka tuto úroveň upravujete.

3. Pravé spodní tlačítko na dotykovém displeji: stiskem zobrazí seznam otevřených aplikací. Pomocí křížku můžete spuštěnou aplikaci ukončit.

4. Tlačítko zpět: stiskem vrací o jednu úroveň zpět. Dlouhým stiskem zobrazí seznam otevřených aplikací. Pomocí křížku můžete spuštěnou aplikaci ukončit.

5. Tlačítko hovoru (v levé části klávesnice): přístup do seznamu hovorů.

6. Potvrzovací tlačítko: potvrzení příslušné volby v kterékoliv části menu. Po stisku okrajů se pohybujete v menu do příslušné strany.

7. Tlačítka klávesnice: delším stiskem tlačítka 0 rozsvítíte svítilnu. Stiskem * změníte metodu vkládání. Delším stiskem # přepínáte profily. Kratším stiskem odemknete zařízení.

8. Zámek / SOS: jedním stiskem zamknete telefon. Delším stiskem vyvoláte SOS funkci.

1.1 Vložení SIM karty a SD karty

Před vložení prosím vypněte telefon. Zařízení podporuje 2G/3G SIM o velikosti micro.

Pro přístup ke kartám je nejprve nutné uvolnit zadní kryt, který je k telefonu přišroubovaný pomocí čtyř plochých šroubků. Poté vyjměte baterii.

Při vkládání karet si počínejte obezřetně a nepoužívejte nepřiměřené násilí.



















Sloty pro vložení karet SIM mobilních operátorů a paměťové karty najdete v horní části telefonu pod zadním krytem. Při pohledu zleva doprava zde vidíte slot na SIM 1, slot na SIM 2 a slot pro paměťovou kartu typu microSD.

Při vkládání karet se orientujte podle pozice piktogramů viditelných u jednotlivých slotů.

Doporučujeme používat karty rychlé (nejlépe Class 10) od známých výrobců. Použití pomalých karet může zpomalit odezvy a některé funkce telefonu².

² týká se především záznamu videa

1.3 Notifikační ikony


	Síla signálu: E značí 2G signál, 3G značí 3G signál, 4G značí 4G signál		Základní upozornění
	Aktivní přesměrování hovorů		Přehrávání hudby
	Zmeškaný hovor		Připojení k Wi-Fi
	Nová SMS nebo MMS		Probíhající hovor
	Zapnutý alarm		Mód letadlo
	Mód vibrace		Tichý režim
	Zapnuté bluetooth		Kapacita baterie
	Připojení k PC		Nízký stav baterie
	Připojený headset		Nabíjení

1.4. Notifikační oblast

Notifikační oblast zahrnuje nové zprávy a oznámení, stav systému, dostupné aktualizace atd. Oblast vyvoláte tažením prstu z horní části displeje směrem dolů.

Klepnutím na konkrétní notifikaci zobrazíte její podrobnosti, nebo otevřete příslušné menu telefonu.

1.5 Hlavní nabídka

Klepnutím na ikonu  otevřete hlavní nabídku se seznamem všech aplikací. Menu je standardně řazené dle abecedy.

1.6 Pohotovostní displej

Na pohotovostním displeji mohou být umístěny zástupci aplikací nebo widgety. Delším podržením na vybrané ikoně ji lze přemístit nebo odstranit.

Podržením prstu na volném místě pohotovostního displeje otevře možnost pro přidání widgetů.

1.7 Základní funkce

Funkce telefonování, zapnutí/vypnutí Wi-Fi a Bluetooth, mód letadlo, úprava hlasitosti a zvonění a další se nijak neliší od standardu systému Android.

SOS funkce

Prostřednictvím aplikace SOS si nastavte vybraná SOS čísla. Dlouhým podržením SOS tlačítka začne telefony automaticky volat na první SOS číslo v seznamu. Pokud se nedovolá, automaticky začne zkoušet druhé číslo.

Současně se na přednastavená čísla odešle i nouzová SMS. Zpráva obsahuje vaši polohu pro rychlejší příjezd pomoci.

Důležité informace

Pro ovládání telefonu používejte, pokud možno, čistě umyté ruce. Vlhké ruce mohou způsobit náhodné dotyky, různá znečištění mohou displej poškodit. Je možné, že telefon nebude možné ovládat v rukavicích.

Nepoužívejte pro ovládání telefonu nadměrnou sílu, telefon reaguje i na velmi jemné dotyky. V žádném případě nepoužívejte kovové či jiné ostré předměty.

Při znečištění displeje používejte pouze suchou a jemnou látku. Doporučujeme také nosit telefon v ochranném obalu, abyste předešli poškození displeje různými předměty vyskytujícími se v kapse či brašně.

Při použití telefonu v automobilu pro navigace může u vozů, které jsou vybaveny systémem vyhřívání předního okna, docházet k problémům s příjmem satelitního signálu a ve výjimečných případech i k problémům s datovým připojením. V takovém případě doporučujeme umístit telefon v držáku nikoli doprostřed palubní desky, ale co nejbližší bočnímu okénku vozu.

Dotykovou obrazovku zařízení neovládejte ostrými předměty, protože může dojít k poškrábání povrchu obrazovky.

Používání připojených sluchátek k mobilu po příliš dlouhou dobu, případně nastavení hlasitosti zvuku u

sluchátek příliš vysoko, může způsobit vážné poškození sluchu.

Při nošení sluchátek připojených k zařízení nepřecházejte silnici, neřidte motorové vozidlo ani nejezděte na kole, předejdete tak dopravním nehodám.

Kvalitu hovoru může ovlivňovat spousta vnějších faktorů. Pokud je hovor nezřetelný, zkuste vyhledat místo s lepším signálem mobilní sítě nebo tišší prostředí.

Řešení problémů

Pokud se při používání telefonu setkáte s nějakými problémy, vyzkoušejte jeho odstranění pomocí následující tabulky. Pokud nebude řešení funkční, kontaktujte prodejce nebo servis. Nerozebírejte ani se nepokoušejte opravovat telefon svépomocí, můžete tím přijít o záruku.

Problém	Možné řešení
Telefon není možné zapnout	<ul style="list-style-type: none">- Zkontrolujte, zda je nabita baterie.- Podržte zapínací tlačítko alespoň pět sekund.
Nabíjení nefunguje	<ul style="list-style-type: none">- Překontrolujte nabíječku nebo její kontakty.- Vyměňte kabel nebo nabíječku.- Pokud byl telefon zcela vybit, je třeba jej před zapnutím nabíjet alespoň hodinu dodanou nabíječkou.
Není slyšet zvuk	<ul style="list-style-type: none">- Zkontrolujte, zda není hlasitost na minimum.- Zkontrolujte, zda není telefon přepnut do módu Letadlo.

<p>Nelze telefonovat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Vyměňte kartu SIM. - Kontaktujte mobilního operátora.
<p>Chyba PIN kódu</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kontaktuje mobilního operátora.
<p>Telefon zamrzá nebo se restartuje</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Odinstalujte aplikaci, která způsobuje zamrzání - Proveďte obnovení telefonu do továrního nastavení (prostřednictvím volby v Nastavení).
<p>Telefon se sám vypíná</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Zkontrolujte, případně vyměňte baterii. - Zkontrolujte nastavení automatické zapnutí v Nastavení telefonu.
<p>GPS – nalezení satelitů trvá dlouho</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Při prvním spuštění navigace položte telefon na místo s dobrým výhledem na oblohu. Bez připojení k internetu a možnosti stažení AGPS dat může první synchronizace se satelity trvat až 15 minut. - pro rychlejší vyhledání satelitů aktivujte datové připojení, případně se

připojte k Wi-Fi.

- neprovádějte první fixaci satelitů v jedoucím voze.

Změna polohy má vliv na prodloužení doby fixace.

- Vyhledání satelitů systému GPS může trvat dlouho, pokud jste s telefonem od posledního použití navigace urazili velkou vzdálenost.

Položte tedy telefon na místo s dobrým výhledem na oblohu a vyčkejte alespoň deset minut.

- Pro vyhledání satelitů je zapotřebí dobrá viditelnost na oblohu. Přesuňte se na takové místo.

- Problém s fixací satelitů může nastat i u vozů s vyhřívaným předním sklem

- Neumisťujte telefon pro příjem GPS za okna s pokovenou fólií nebo plechovými žaluziemi – zhoršují příjem signálu.

Vypadává signál mobilní sítě	- Zkontrolujte, zda není prázdný slot pro SIM kartu mobilního operátora s označením SIM 1. Pokud ano, umístěte do něj kartu.
Hovory nejsou stabilní	- Zkontrolujte, zda není prázdný slot pro SIM kartu mobilního operátora s označením SIM 1. Pokud ano, umístěte do něj kartu.
Připojení k mobilnímu internetu vypadává	- Zkontrolujte, zda není prázdný slot pro SIM kartu mobilního operátora s označením SIM 1. Pokud ano, umístěte do něj kartu.

Záruka se nevztahuje na:

- instalaci nepodporovaného firmware
aktuální verzi firmware najdete vždy na www.cube1mobile.cz
- mechanické poškození telefonu nevhodným používáním
- poškozením přírodními vlivy (voda, oheň)
- úmyslné poškození
- použití v rozporu s návodem

Likvidace



Symbol přeškrtnuté popelnice v manuálu, na výrobku nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru.

Vysloužilý telefon ani baterie nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné. Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

Prohlášení o shodě



Tímto dovozce, společnost Satomar, s. r. o. prohlašuje, že mobilní telefon Cube1 T1C je ve shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/CE (NV č. 426/2000 Sb.).


Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na www.satomar.cz.

Ekologická likvidace

Zboží uvedené na tomto dokladu splňuje zákon o technických požadavcích na výrobky podle zákona č. 22/97 Sb. § 13 odst. 5. Společnost Satomar, s.r.o. řeší elektroodpad v rámci systému ASEKOL . Společnost je registrována v kol. systému ASEKOL a ECOBAT.

Copyright © 2017 Satomar, s. r. o. Tiskové chyby vyhrazeny.

CUBE1 T1C – Manual

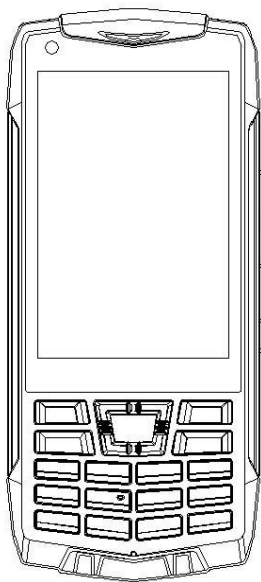

Predstavenie telefónu

Mobilný telefón CUBE1 T1C je predstaviteľom rodiny chytrých mobilných telefónov vybavených operačným systémom Android, ktorý patrí medzi najrozšírenejšie systémy pre mobilné telefóny. Okrem operačného systému mobil pridáva zvýšenú odolnosť.


Aplikácie a hry možno sťahovať cez Obchod.

Moderný bezdrôtový modul dovoľuje používať simkarty dvoch mobilných operátorov súčasne.

Úložnú kapacitu telefónu, ktorá je v základnej výbave 8 GB³, možno ďalej rozširovať prostredníctvom pamäťových kariet typu microSD, a to až do kapacity 32 GB.

³ paměť je sdílená mezi data a samotný operační systém

Popis telefonu

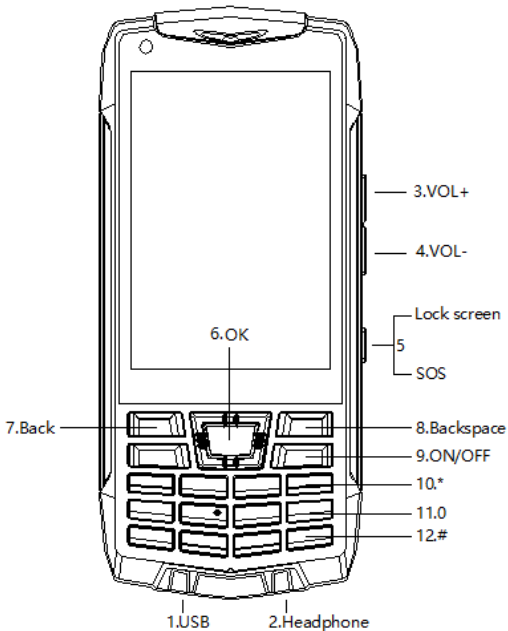

- 1 - konektor USB
- 2 - pripojenie slúchadiel
- 3 - zvýšenie hlasitosti
- 4 - zníženie hlasitosti
- 5 - zámok / SOS
- 6 - potvrdzovacie tlačidlo
- 7 - tlačidlo späť
- 8 - tlačidlo backspace
- 9 - zapnutie / vypnutie
- 10 - *
- 11 - 0
- 12 - #

Začatie používania

1.1 Popis klávesov

1. Zapínacie tlačidlo: dlhým stlačením telefón zapnete alebo vypnete. Ak je telefón zapnutý a stlačíte tlačidlo, môžete zaobstarať snímku obrazovky. Krátko stlačte pre rozsvietenie displeja. Na akékoľvek obrazovke môžete stlačiť a vrátite sa späť na hlavnú obrazovku. Stlačte cca. 10 sekúnd pre reboot telefónu. Pri prichádzajúcom hovore stlačte pre jeho príjem.

2. Tlačidlo hlasitosti: stlačením sa otvorí posuvník, na ktorom vidíte aktuálnu úroveň hlasitosti. Tlačidlami túto úroveň upravujete.

3. Pravé spodné tlačidlo na dotykovom displeji: stlačením zobrazí zoznam otvorených aplikácií. Pomocou krížika môžete spustenú aplikáciu ukončiť.

4. Tlačidlo späť: stlačením vracia späť o jednu úroveň. Dlhým stlačením zobrazí zoznam otvorených aplikácií. Pomocou krížika môžete spustenú aplikáciu ukončiť.

5. Tlačidlo hovoru (v ľavej časti klávesnice): prístup do zoznamu hovorov.

6. Potvrdzovacie tlačidlo: potvrdenie vhodnej voľby v ktorejkoľvek časti menu. Po stlačení okrajov sa pohybujete v menu do príslušnej strany.

7. Tlačidlá klávesnice: dlhším stlačením tlačidla 0 rozsvietite svetidlo. Stlačením * zmeníte metódu zadávania. Dlhším stlačením # prepínate profily. Kratšom stlačením odomknete zariadenie.

8. Zámok / SOS: jedným stlačením zamknete telefón. Dlhším stlačením vyvoláte SOS funkciu.

1.1 Vloženie SIM karty a SD karty

Pred vložením prosím vypnite telefón. Zariadenie podporuje 2G / 3G SIM o veľkosti micro.

Pre prístup ku kartám je najprv nutné uvoľniť zadný kryt, ktorý je k telefónu priskrutkovaný pomocou štyroch plochých skrutiek. Potom vyberte batériu.

Pri vkladaní kariet si počínajte obozretne a nepoužívajte neprimerané násilie.



















Sloty pre vloženie kariet SIM mobilných operátorov a pamäťové karty nájdete v hornej časti telefónu pod zadným krytom. Pri pohľade zľava doprava tu vidíte slot na SIM 1, slot na SIM 2 a slot pre pamäťovú kartu microSD.

Pri vkladaní kariet sa orientujte podľa pozície piktogramov viditeľných pri jednotlivých slotov.

Odporúčame používať karty rýchle (najlepšie Class 10) od známych výrobcov. Použitie pomalých kariet môže spomaliť odozvy a niektoré funkcie telefonu⁴.

⁴ týká se především záznamu videa


1.3 Notifikační ikony

	Sila signálu: E značí 2G signál, 3G značí 3G signál, 4G značí 4G signál		Základní upozornění
	Aktivní presmerování hovoru		Prehrávání hudby
	Zmeškaný hovor		Pripojení k Wi-Fi
	Nová SMS nebo MMS		Probíhající hovor
	Zapnutý alarm		Mód lietadlo
	Mód vibrace		Tichý režim
	Zapnuté bluetooth		Kapacita batérie
	Pripojení k PC		Nízky stav batérie
	Pripojený headset		Nabíjení

1.4. Notifikačná oblasť

Notifikačná oblasť zahŕňa nové správy a oznámenia, stav systému, dostupné aktualizácie atď. Oblasť vyvoláte ťahaním prsta z hornej časti displeja smerom nadol. Kliknutím na konkrétny notifikáciu zobrazíte jej podrobnosti, alebo otvorte príslušné menu telefónu.

1.5 Hlavná ponuka

Klepnutím na ikonu  otvoríte hlavnú ponuku so zoznamom všetkých aplikácií. Menu je štandardne zoradené podľa abecedy.

1.6 Pohotovostný displej

Na pohotovostnom displeji môžu byť umiestnené zástupcovia aplikácií alebo widgety. Dlhším podržaním na vybrané ikone ju možno premiestniť alebo odstrániť.

Podržaním prsta na voľnom mieste pohotovostného displeja otvorí možnosť pre pridanie widgetov.

1.7 Základné funkcie

Funkcia telefonovanie, zapnutie / vypnutie Wi-Fi a Bluetooth, mód lietadlo, úprava hlasitosti a zvonenia a ďalšie sa nijako nelíši od štandardu systému Android.

SOS funkcie

Prostredníctvom aplikácie SOS si nastavte vybrané SOS čísla. Dlhým podržaním SOS tlačidla začne telefóny automaticky volať na prvé SOS číslo v zozname. Ak sa nedovolá, automaticky začne skúšať druhé číslo.

Súčasne sa na prednastavené čísla odošle aj núdzová SMS. Správa obsahuje vašu polohu pre rýchlejšie príchod pomoci.

Dôležité informácie

Pre ovládanie telefónu používajte, pokiaľ možno, čisto umyté ruky. Vlhké ruky môžu spôsobiť náhodné dotyky, rôzne znečistenia môžu displej poškodiť. Je možné, že telefón nebude možné ovládať v rukaviciach.

Nepoužívajte pre ovládanie telefónu nadmernú silu, telefón reaguje aj na veľmi jemné dotyky. V žiadnom prípade nepoužívajte kovové či iné ostré predmety.

Pri znečistení displeja používajte len suchú a jemnú látku. Odporúčame tiež nosiť telefón v ochrannom obale, aby ste predišli poškodeniu displeja rôznymi predmetmi vyskytujúcimi sa vo vrecku či taške.

Pri použití telefónu v automobile pre navigácie môže u vozidiel, ktoré sú vybavené systémom vyhrievanie predného okna, dochádzať k problémom s príjmom satelitného signálu a vo výnimočných prípadoch aj k problémom s dátovým pripojením. V takom prípade odporúčame umiestniť telefón v držiaku nie doprostred palubnej dosky, ale čo najbližšie bočnému okienku vozu.

Dotykovú obrazovku zariadenie neovládajte ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškriabaniu povrchu obrazovky.

Používanie pripojených slúchadiel k mobilu po príliš dlhú dobu, prípadne nastavenie hlasitosti zvuku u

slúchadiel príliš vysoko, môže spôsobiť vážne poškodenie sluchu.

Pri nosení slúchadiel pripojených k zariadeniu neprechádzajte ceste, neriadte motorové vozidlo ani nejazdite na bicykli, predídete tak dopravným nehodám.

Kvalitu hovoru môže ovplyvňovať veľa vonkajších faktorov. Ak je hovor nezreteľný, skúste vyhľadať miesto s lepším signálom mobilnej siete alebo tichšie prostredie.

Riešenie problémov

Ak sa pri používaní telefónu stretnete s nejakými problémami, vyskúšajte jeho odstránenie pomocou nasledujúcej tabuľky. Pokiaľ nebude riešenie funkčné, kontaktujte predajcu alebo servis. Nerozoberajte ani sa nepokúšajte opravovať telefón svojpomocne, môžete tým prísť o záruku.

Problém	Možné riešenie
Telefón nie je možné zapnúť	<ul style="list-style-type: none">- Skontrolujte, či je nabitá batéria.- Podržte zapínacie tlačidlo aspoň päť sekúnd.
Nabíjanie nefunguje	<ul style="list-style-type: none">- Skontrolujte nabíjačku alebo jej kontakty.- Vymeňte kábel alebo nabíjačku.- Ak bol telefón úplne vybitý, je potrebné ho pred zapnutím nabíjať aspoň hodinu dodanou nabíjačkou.
Nie je počuť zvuk	<ul style="list-style-type: none">- Skontrolujte, či nie je hlasitosť na minimum.- Skontrolujte, či nie je telefón prepnutý do módu

	Lietadlo.
Nemožno telefonovať	<ul style="list-style-type: none"> - Vymeňte kartu SIM. - Kontaktujte mobilného operátora.
Chyba PIN kódu	<ul style="list-style-type: none"> - Kontaktuje mobilného operátora.
Telefón zamrzá alebo sa rešartuje	<ul style="list-style-type: none"> - Odinštalujte aplikáciu, ktorá spôsobuje zamrzanie - vykonanie obnovy telefónu do továrenského nastavenia (prostredníctvom voľby v Nastavenie).
Telefón sa sám vypína	<ul style="list-style-type: none"> - Skontrolujte, prípadne vymeňte batériu. - Skontrolujte nastavenie automatické zapnutie v Nastavenia telefónu.
GPS - nájdenie satelitov trvá dlho	<ul style="list-style-type: none"> - Pri prvom spustení navigácia položte telefón na miesto s dobrým výhľadom na oblohu. Bez pripojenia k internetu a možnosti prevzatia AGPS dát môže prvý synchronizácia so satelitmi trvať až 15 minút. - pre rýchlejšie vyhľadanie satelitov aktivujte dátové

pripojenie, prípadne sa pripojte k Wi-Fi.

- nerobte prvú fixáciu satelitov v idúcim aute.

Zmena polohy má vplyv na predĺženie doby fixácie.

- Vyhľadanie satelitov systému GPS môže trvať dlho, ak ste s telefónom od posledného použitia navigácie urazili veľkú vzdialenosť. Položte teda telefón na miesto s dobrým výhľadom na oblohu a počkajte aspoň desať minút.

- Pre vyhľadanie satelitov je potrebná dobrá viditeľnosť na oblohu. Presuňte sa na také miesto.

- Problém s fixáciou satelitov môže nastať aj u vozidiel s vyhrievaným predným sklom

- Neumiestňujte telefón pre príjem GPS za okná s pokovanou fóliou alebo plechovými žalúziami - zhoršujú príjem signálu.

Vypadáva signál mobilnej siete	- Skontrolujte, či nie je prázdny slot pre SIM kartu mobilného operátora s označením SIM 1. Ak áno, umiestnite do neho kartu.
Hovory nie sú stabilné	- Skontrolujte, či nie je prázdny slot pre SIM kartu mobilného operátora s označením SIM 1. Ak áno, umiestnite do neho kartu.
Pripojenie k mobilnému internetu vypadáva	- Skontrolujte, či nie je prázdny slot pre SIM kartu mobilného operátora s označením SIM 1. Ak áno, umiestnite do neho kartu.

Záruka sa nevzťahuje na:

- inštaláciu nepodporovaného firmwaru
- aktuálnu verziu firmwaru nájdete vždy na www.cube1mobile.cz
- mechanické poškodenie telefónu nevhodným používaním
- poškodením prírodnými vplyvmi (voda, oheň)
- úmyselné poškodenie
- použitie v rozpore s návodom

Likvidácia



Symbol prečiarknutého odpadkového koša v manuáli, na výrobku alebo obale znamená, že na území Európskej únie musia byť všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti odniesť na osobitnú skládku.

Vyslúžilý telefón ani batérie nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde zaistí jeho recykláciu či ekologickú likvidáciu. Nedodržovanie týchto pokynov je nezákonné. Batériu nevhadzujte do ohňa ani ju nevystavujte teplotám nad + 60 ° C hrozí nebezpečenstvo výbuchu či požiaru.

Vyhlásenie o zhode



Týmto dovozca, spoločnosť Satomar, s. R. O. Prehlasuje, že mobilný telefón Cube1 T1C je v zhode so základnými požiadavkami smernice 1999/5 / CE (NV č.

426/2000 Zb.).

Kompletný text Prehlásenie o zhode je k stiahnutiu na www.satomar.cz.

Ekologická likvidácia

Tovar uvedený na tomto doklade spĺňa zákon o technických požiadavkách na výrobky podľa zákona č. 22/97 Zb. § 13 ods. 5. Spoločnosť Satomar, s.r.o. rieši elektroodpad v rámci systému ASEKOL. Spoločnosť je registrovaná v kolies. systéme ASEKOL a ECOBAT.

Copyright © 2017 Satomar, s. r. o.

Tlačové chyby vyhradené.